



**METO®**  
Classic S



**METO®**  
Classic M



**METO®**

your retail label expert

#### SCHRITT 1

Bedienen Sie das Gerät, um die Halterung der Tintenrollen aufzumachen.



#### SCHRITT 2

Entfernen Sie die Tintenrolle mit der grauen Halterung aus dem Gerät. Entfernen Sie die Tintenrolle aus der Halterung.



#### SCHRITT 3

Öffnen Sie die Verpackung der Tintenrolle. Lassen Sie die neue Tintenrolle in der Verpackung liegen und gehen Sie mit der grauen Halterung in die Verpackung, um die Tintenrolle in die Halterung zu befördern.



#### SCHRITT 4

Setzen Sie die Tintenrolle mit Halterung wieder in das Gerät.



#### SCHRITT 5

Ziehen den Regler des Druckwerks raus und drehen Sie solange bis die gewünschten Stellen eingestellt sind.



#### SCHRITT 6

Drücken den Regler wieder zurück in die Ausgangsposition.



Finden Sie Ihre Sprache auf  
[meto.com/hls/support](https://meto.com/hls/support)  
Besuchen Sie uns auf Youtube



**METO**<sup>®</sup>

your retail label expert

**METO**<sup>®</sup>  
Classic S

**METO**<sup>®</sup>  
Classic M

**SCHRITT 1**

Drücken Sie die Etikettenrolle in das Gerät mit der Etikettenseite nach oben.



**SCHRITT 2**

Ziehen Sie die Hebel links und rechts, unten an der Etikettenausgabe zurück, bis sich die Bodenplatte öffnet.



**SCHRITT 3**

Ziehen Sie ca. 20 cm der Etikettenrolle, fädeln Sie diese zwischen Rolle und dem Ende der Bodenplatte ein.



**SCHRITT 4**

Schließen Sie die Basisplatte des Geräts, bis es einrastet.




**SCHRITT 5**

Fädeln Sie die Etiketten durch den Anfang der Transporteinheit bis diese am Ende der Einheit erscheinen.



**SCHRITT 6**

Bedienen Sie das Gerät so oft, bis der Anfang der Etikettenrolle unterhalb der Transporteinheit sichtbar wird.

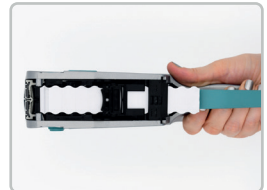

[www.meto.com](http://www.meto.com)  
Besuchen Sie uns auf  
Youtube